


Gebruikershandleiding




Mu3

Noise Cancelling True Wireless-oordopjes


Design by Ross Lovegrove

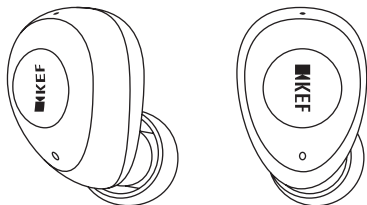


Inhoud verpakking

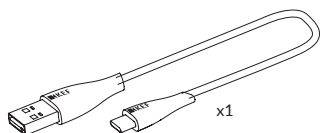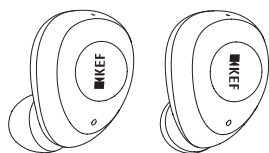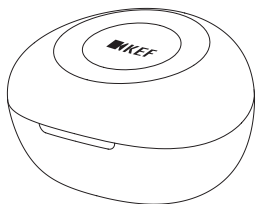

x1




x3



x1

Inhoud verschilt per regio


Overzicht van oordopjes

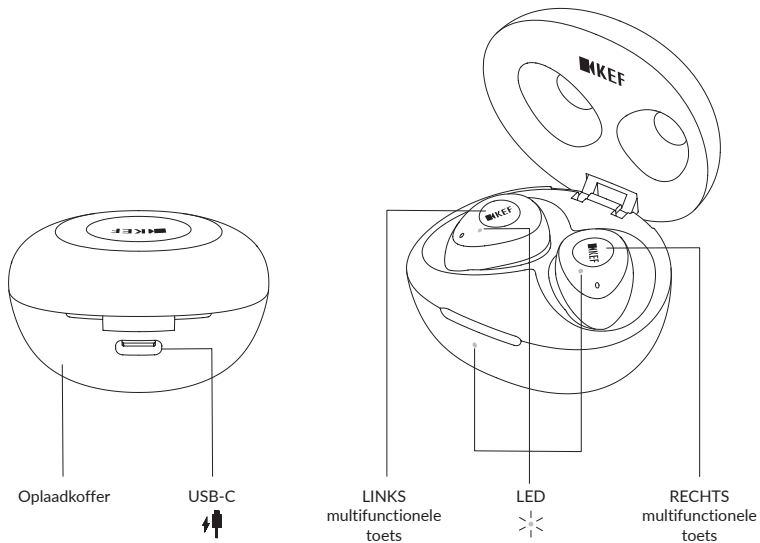

Aan de slag

Opladen van uw oordopjes en oplaadkoffer


1. Verwijder beschermende folie (**bij eerste gebruik**)
2. Plaats oordopjes terug in oplaadkoffer
3. Sluit oplaadkoffer aan op een stroombron met de USB-C-oplaadkabel

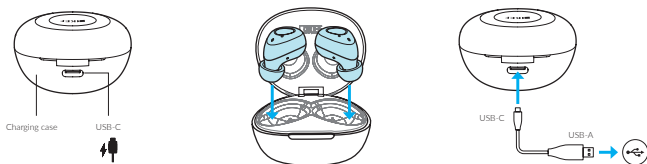

Kies de geschikte oortelefooncupps voor de optimale pasvorm

Een goed-passende pasvorm zorgt voor de beste geluidskwaliteit en ruisonderdrukking

1. Probeer welke oortelefooncupps het beste bij u passen voor het beste geluid en draagcomfort
2. 4 maten meegeleverd - kort, klein, medium en groot

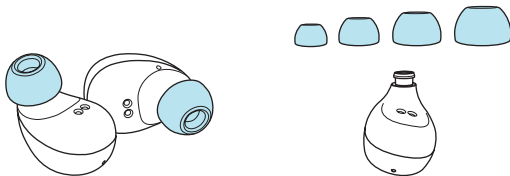

Plaats de oordopjes in uw oren


1. Controleer links/rechts-oriëntatie van de oordopjes
2. Plaats de oordopjes in uw oren en draai ze ietwat totdat ze prettig in uw oren rusten



Aan de slag

Koppel de oordopjes aan uw Bluetooth-apparaat

1. Open de verpakking
2. Haal oordopjes uit de verpakking. Wanneer de linker en rechter oordopjes aan elkaar zijn gekoppeld, dan verandert het witte LED-lampje van knipperend naar continu brandend
3. Zoek "KEF Mu3" op uw apparaat. Wanneer ze gekoppeld zijn, dan begint het LED-lampje van het oordopje blauw te knipperen
4. Wanneer ze zijn gekoppeld, dan verandert het blauwe LED-lampje van knipperend naar continu brandend

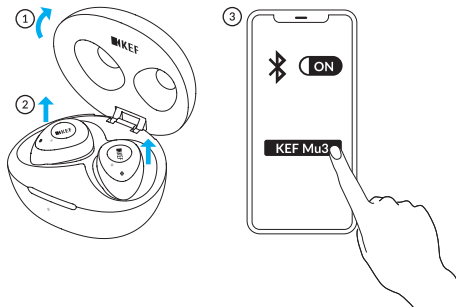

Wis de koppellijst van de oordopjes en maak verbinding met een nieuw apparaat

1. Plaats oordopjes terug in oplaadkoffer
2. Multifunctionele toetsen' voor beide oordopjes in oplaadkoffer indrukken tot het LED-lampje afwisselend blauw/wit begint te knipperen
3. Haal oordopjes uit de verpakking. Wanneer de linker en rechter oordopjes aan elkaar zijn gekoppeld, dan verandert het witte LED-lampje van knipperend naar continu brandend
4. Zoek "KEF Mu3" op uw apparaat. Wanneer ze gekoppeld zijn, dan begint het LED-lampje van het oordopje blauw te knipperen
5. Wanneer ze zijn gekoppeld, dan verandert het blauwe LED-lampje van knipperend naar continu brandend

De oordopjes kunnen in twee modi worden gebruikt:


1. Stereo-modus - haal beide oordopjes uit oplaadkoffer
2. Mono-modus - haal één oordopje uit de oplaadkoffer (let op: in mono-modus staat spraakbesturing uit)

Mono-modus


Eén oordopje kan worden gebruikt in mono-modus.

Mono-modus inschakelen:

1. Haal één oordopje uit de oplaadkoffer
2. Koppelen van oordopjes stopt na 15 seconden. Oordopje staat nu in mono-modus
3. Om stereomodus te resetten en te gebruiken met beide oordopjes, plaatst u ze terug in de oplaadkoffer

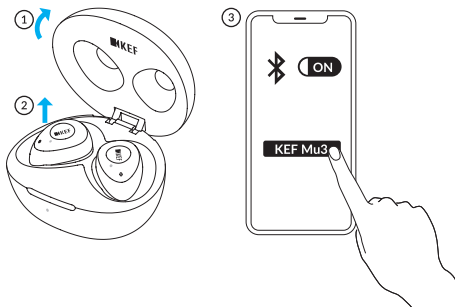

Muziek-, oproep- en spraakbesturing

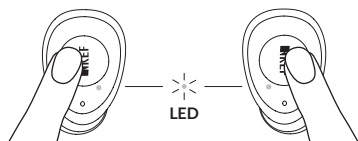

LEFT

RIGHT

Bediening muziek

	Functie	Multifunctionele toets (Linker oordopje)	Multifunctionele toets (Rechter oordopje of mono-modus)
▶▶	Spelen/pauzeren		Eénmaal kort indrukken
🔊+	Vol +		Lang indrukken
🔊-	Vol -	Lang indrukken	
▶▶	Volgende nummer		Twee maal kort indrukken
🔊↔	ANC aan → Ambient ↶ ANC uit ↷	Eénmaal kort indrukken om modus te wijzigen	(Niet beschikbaar in mono-modus)


Bij eerste gebruik staat de ANC default op "ANC ON".

Met de Ambient-modus hoort u on-demand meer omgevingsgeluiden, zonder dat u de oordopjes uit hoeft te doen

Spraakbesturing

	Functie	Multifunctionele toets (Linker oordopje)	Multifunctionele toets (Rechter oordopje of mono-modus)
🗣️	Stemcommando	Twee maal kort indrukken	(Niet beschikbaar in mono-modus)

Muziek-, oproep- en spraakbesturing

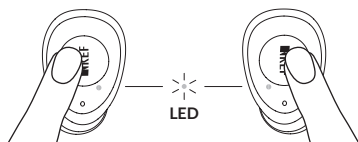









Gespreksbediening

	Functie	Multifunctionele toets (Linker oordopje)	Multifunctionele toets (Rechter oordopje of mono-modus)
	Accepteer/beëindig oproep		Eénmaal kort indrukken
	Oproep weigeren		Twee maal kort indrukken
	Accepteer inkomend gesprek (2) en in wacht zetten van een lopend gesprek (1)/Wisselen van gesprek		Eénmaal kort indrukken
	Accepteer inkomend gesprek (2) en beëindig lopend gesprek (1)		Twee maal kort indrukken
	Microfoon dempen/niet dempen	Twee maal kort indrukken	
	Vol +		Lang indrukken
	Vol -	Lang indrukken	

Stemmelding

Functie	Stemmelding
Aan	"Power on"
Uit	"Power off"
Aansluiten/koppelen	"Ready to pair"
Verbonden	"Connected"
Niet verbonden	"Disconnected"
Ambient-modus	"Ambient"
ANC-modus	"ANC"
ANC-modus uit	"Off"
Batterij < 20 minuten	"Battery low, please charge"
Oproep dempen	"Microphone off"
Oproep niet dempen	"Microphone on"

LED indicator-lampje

		
Aansluiten/koppelen	Knipperend wit lampje	
Verbonden	Continu brandend wit lampje	
		
Aansluiten/koppelen	Knipperend blauw lampje	
Verbonden	Continu brandend blauw lampje	
		
	Knipperend wit lampje	Knipperend wit lampje
	LED uit	LED uit

Specificaties

Model	Mu3
Product	Bluetooth-oordopjes
Luidsprekerdrivers	8.2mm
Frequentiebereik	20 - 20000Hz
Gevoeligheid	104dB/1mW at 1KHz (1KHz 1mW)
Impedantie	16Ω
Max vermogensuitgang	5mW (MAX)
Bluetooth	5.0
Codec	SBC, AAC
Bluetooth-vermogen	≤13dBm
Bluetooth-bereik	10m
Bluetooth-frequentie	2.402GHz - 2.48GHz
Li-ion oplaadbare batterij	55mAh (earbud), 500mAh (charging case)
Batterijduur (oordopje)	9 hrs (BT + ANC on)
Batterijduur (oplaadkoffer)	15hrs
Snelladen (5 minuten)	Batterijduur 1 uur
Afmetingen (H x W x D)	24.5 x 17.5 x 26.3mm (earbud) 33.5 x 62 x 52mm (charging case)
Gewicht	5.8g (earbud) 46.8g (charging case)
Bedrijfstemperatuur	-10°C to 45°C
Stroomingang	DC 5V 600mA